



## EasyEntriePC Light

Software zur Steuerung des Profilfräsautomaten easyentrie

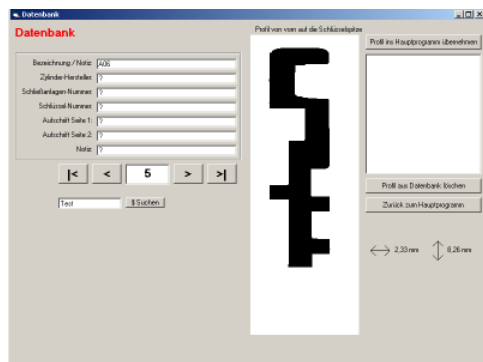

### Datenbank

Die mit dem easyentrie gemessenen Schlüssel-Profile lassen sich an den PC übertragen und dort in einer Datenbank speichern. Hierbei wird das Profil des gemessenen Schlüssels als Datensatz abgelegt. Zu dem Profil-Datensatz lassen sich eigene Notizen und Informationen speichern um das Profil jederzeit schnell wieder aufrufen zu können. Das Profil wird auf dem PC-Bildschirm als Grafik hochgenau dargestellt. Ein gemessenes und dann gespeichertes Schlüssel-Profil lässt sich jederzeit wieder an den easyentrie zurück übertragen um das Profil zu einem späteren Zeitpunkt zu fräsen. Die Datenbank muss sich nicht direkt auf dem Laptop / PC befinden, sondern kann auch z.B. auf einem Server abgelegt sein. So ist ein gemeinsamer Zugriff möglich. Auch eine zentrale Groß-Datenbank auf die alle Berechtigten Stellen per Datenleitung (web) zugreifen können ist realisierbar.

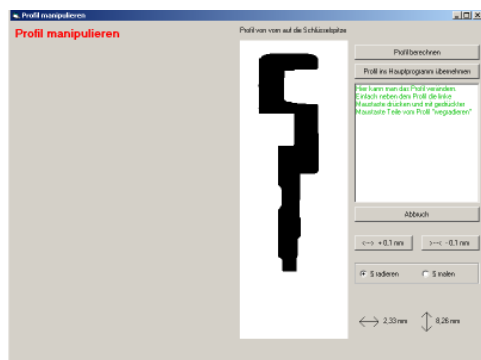

### Profil manipulieren

Schlüsselprofile lassen sich ganz einfach auf dem Bildschirm manipulieren. So lassen sich störende Stege einfach „weg radieren“. Oder Nuten mit dem „Radierer“ verbreitern. So ist es möglich, aus einem gemessenen Einzel- oder Gruppenschlüssel einer Schließanlage ein General-Hauptschlüssel herzustellen.

### Systemvoraussetzungen:

PC oder Laptop mit Win98, Win2000, Windows XP  
 Pentium mit mindestens 200 MHz empfohlen  
 Bildschirm mit Auflösung 800 x 600  
 Serielle Schnittstelle

## Installation

Easyentrie ausschalten.

### Serielles Verbindungskabel PC <--> easyentrie

Stecken Sie den runden Stecker des beiliegenden Verbindungskabels in die **Buchse 2** auf der Rückseite des easyentrie.

Stecken Sie den 9-Pol-Stecker in die serielle Schnittstelle (Com1 oder Com2) des PC.

Hinweis: Vor allem neue Laptops haben zum Teil keine serielle Schnittstellen sondern nur noch USB-Schnittstellen.

In diesem Falle verwenden Sie ein Adapterkabel aus dem Computerhandel.  
Folgende Bezeichnungen sind hierbei gängig:

- USB seriell Adapter 9Pol
- USB to RS232 Adapter

Nach der Installation der Treibersoftware des Kabels simuliert das Laptop eine serielle Com-Schnittstelle am USB-Port.

### Programm installieren

Die CD einlegen und die Datei „setup“ anklicken.

Das Setup-Programm installiert das Programm in das Verzeichnis „C:\Programme\EasyEntriePc“

Bitte dieses Installations-Verzeichnis nicht ändern!

Jetzt den easyentrie einschalten.

### Start des Programms

Starten Sie das Programm über die Startleiste von Windows. (lachendes Gesicht)

Sie befinden sich dann automatisch im Haupt-Menue.

### Sicherheits-Code

Die Software arbeitet nur mit dem easyentrie für den Sie geliefert wurde.

Der Betrieb mit einer anderen Maschinen-Nummer ist nicht möglich.

Klicken Sie im Hauptmenue auf „Programm-Optionen“ und stellen Sie dort die Serielle PC-Schnittstelle ein an der Sie den easyentrie angeschlossen haben.

Klicken Sie auf „Code ändern“ und geben Sie dort den mitgelieferten Sicherheits-Code ein.


Auf „Code speichern“ drücken und das Fenster schließen.

### Erste Verbindung mit dem easyentrie

Sollte das Programm keine Verbindung zum easyentrie haben, bitte „Verbindung prüfen“ anklicken.

### Die Installation ist abgeschlossen

# Das Hauptprogramm

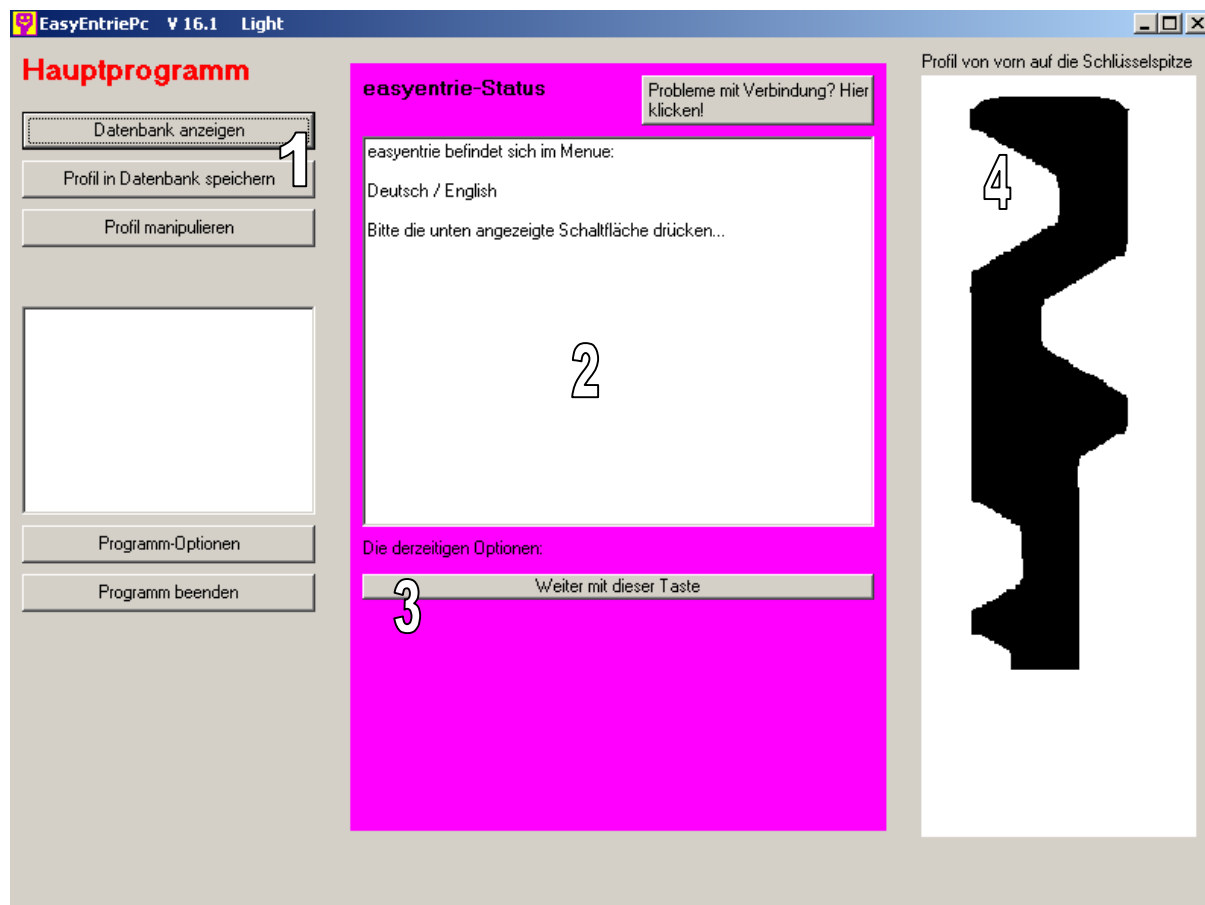

Nach dem Programmstart befinden Sie sich im Hauptprogramm. Das Hauptprogramm steuert die Verbindung zum easyentrie und startet alle weiteren Unterprogramme. Nach Abschluss eines Unterprogramms kommen Sie automatisch in das Hauptprogramm zurück.

1. In der linken Spalte sind die Schaltflächen mit denen Sie zu den Unterprogrammen gelangen:

Datenbank anzeigen	Zeigt die Datenbank mit allen gespeicherten Profilen
Profil in Datenbank speichern	Speichert das aktuell sichtbare Profil in die Datenbank
Profil manipulieren	Ein Profil lässt sich hier verändern. Einfach Stege weg „radieren“ und Nuten breiter „radieren“. So wird aus einem Gruppenschlüssel schnell ein General-Schlüssel.
Foto-Profil zeichnen	Hier kann man nach einem Foto von einem Schließzylinder ein Schlüsselprofil zeichnen. Man braucht keinen Schlüssel als Vorlage!
Programm-Optionen	Für die Einstellung der seriellen Schnittstelle und der Programm-Dateien...

2. Im mittleren Block findet die Steuerung des easyentrie statt. Hier sieht man den momentanen Programmstatus in dem sich der easyentrie gerade befindet.

3. Diese Schaltflächen sind für die Steuerung des easyentrie. Es sind immer nur die gerade möglichen Funktionen eingblendet um den Überblick so einfach wie möglich zu gestalten. So lässt sich zum Beispiel nur dann ein Profil vom easyentrie an den PC übertragen, wenn auch vorher ein Schlüssel gemessen wurde. Einfach mal ausprobieren...

4. In rechten Teil des Hauptprogramms sieht man das aktive Schlüssel-Profil. Die Darstellung zeigt das Profil so als würde man auf die Spitze des Schlüssels schauen. So lässt sich das angezeigte Profil besser mit dem Schlüssel vergleichen. Hinweis: Viele Vergleichsbücher von Rohlings-Herstellern zeigen das Profil vom Kopf her!

## Die zwei wichtigsten Steuer-Menues für den easyentrie:

EasyEntriePC Foto Version ??

### Das Start-Menue

Wenn sich der easyentrie im Start-Menue befindet können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Einen eingespannten Schlüssel messen um ihn zu fräsen oder um das Profil an den PC zu senden.
- Ein vorher gespeichertes oder manipuliertes Profil vom PC an den easyentrie senden um es dann zu fräsen.

#### easyentrie-Status

Probleme mit Verbindung? Hier klicken!

easyentrie befindet sich im

STARTMENUE

Sie können einen eingespannten Schlüssel messen, oder das rechts angezeigte Profil an den easyentrie senden.

Bitte eine unten angezeigte Option anklicken...

Die derzeitigen Optionen:

Den EINGESPANNTEN Schlüssel messen

Das Profil vom PC an den easyentrie senden

easyentrie neu starten

Profil von vorn auf die Schlüsselspitze



### Das Fräs-Menue

EasyEntriePC Foto Version ??

#### Das Fraes-Menue

Wenn sich der easyentrie im Fraes-Menue befindet können Sie folgende Funktionen ausführen:

- Das Profil das sich im Speicher des easyentrie befindet fräsen. Hierbei wurde entweder vorher ein Schlüssel mit dem easyentrie gemessen oder es wurde ein Profil vom PC an den easyentrie gesendet.
- Das Profil eines vorher gemessenen Schlüssels an den PC übertragen um dort zu speichern oder zu manipulieren.
- Zum Start-Menue wechseln. (Siehe oben)

#### easyentrie-Status

Probleme mit Verbindung? Hier klicken!

easyentrie befindet sich im

FRAES-MENUE

Es befindet sich ein Profil im easyentrie.

Sie können einen Rohlex mit diesem Profil fräsen, oder dieses Profil vom easyentrie an den PC übertragen.

Bitte eine unten angezeigte Option anklicken...

(Um einen anderen Schlüssel zu messen, oder ein Profil vom PC an den easyentrie zu senden, betätigen Sie >Zurück zum Startmenue<)

Die derzeitigen Optionen:

Fein-Profil fräsen

Profil von easyentrie an den PC übertragen


Zurück zum Startmenue

easyentrie neu starten

Profil von vorn auf die Schlüsselspitze




## Die Datenbank

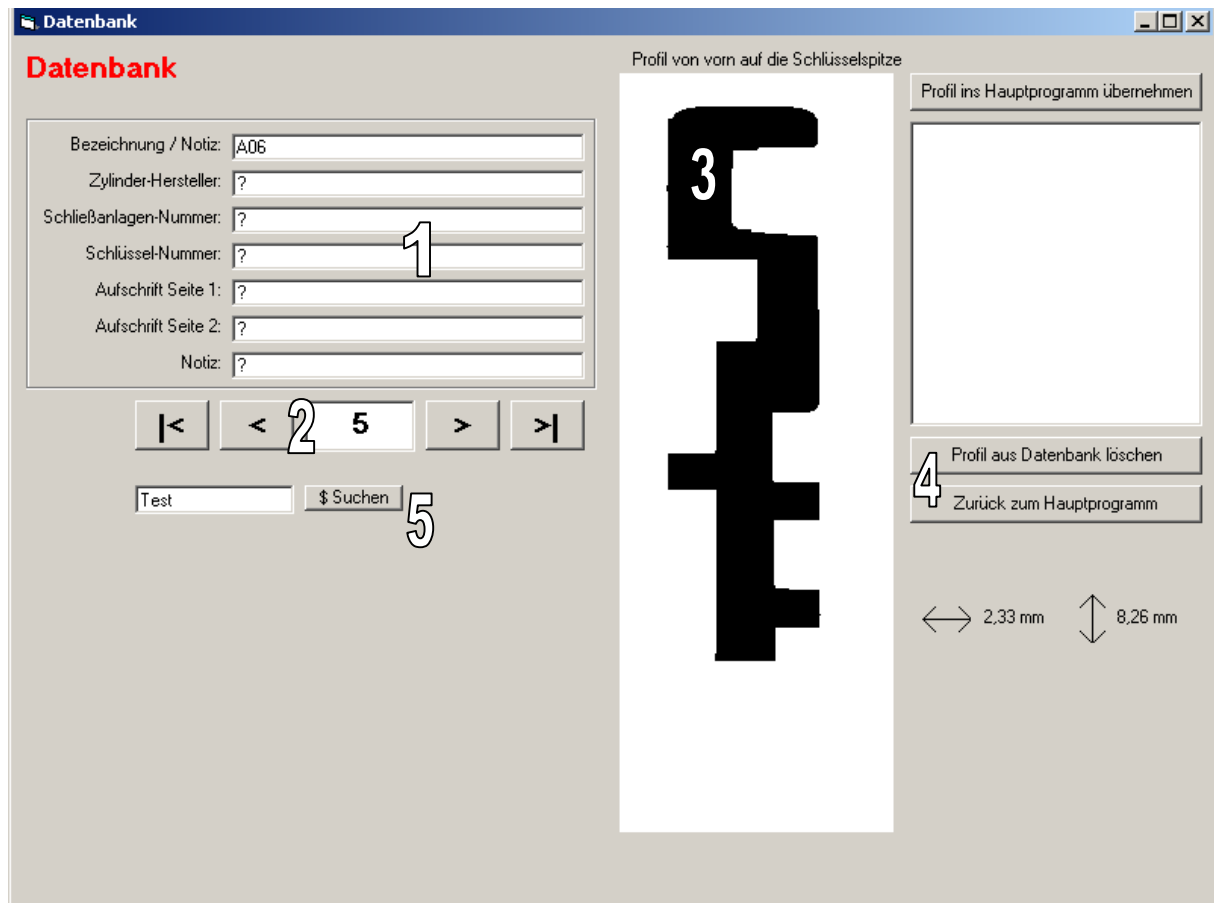

1. In diesem Feld werden die Informationen zu dem jeweiligen gespeicherten Schlüssel-Profil angezeigt. Alle Texte in den Feldern lassen sich selbst eingeben und jederzeit verändern. Die eingegebenen Informationen dienen dazu die gespeicherten Profile zu katalogisieren.
2. Mit diesen Navigationstasten lässt sich in der Datenbank von einem Profil zum nächsten vor und zurück blättern.
3. Dieses Feld zeigt das Profil des Schlüssels stark vergrößert. (Ansicht auf die Schlüssel-Spitze gesehen)
4. Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:

Profil ins Hauptprogramm übernehmen	Hiermit wird das aktive Profil an das Hauptprogramm übertragen. Von dort aus lässt sich das Profil an den easyentrie senden um zu fräsen, oder mit dem Unterprogramm „Profil manipulieren“ bearbeiten.
Profil aus Datenbank löschen	Ein nicht mehr benötigtes Profil wird hiermit gelöscht.
Abbruch	Zurück zum Hauptprogramm ohne das aktive Profil zu übernehmen.
5. Mit der Such-Funktion kann ein Schlüssel gesucht werden bei dem sich der eingegebene Suchtext oder Teile davon in einer der Felder (1) eingetragen ist. So lässt sich zum Beispiel schnell der Schlüssel mit der Bezeichnung „A06“ finden.

## Profil manipulieren

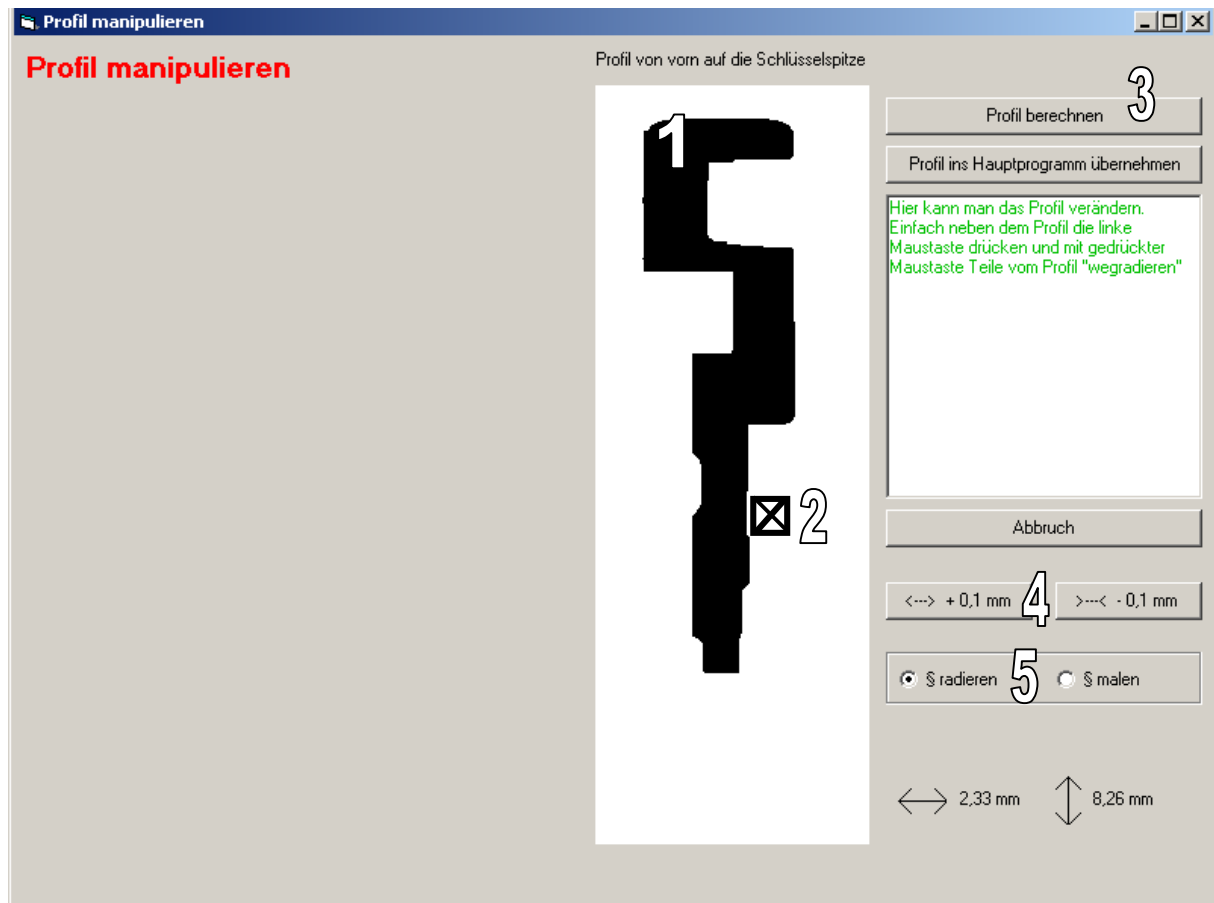

Mit diesem Unterprogramm kann man Profile ganz einfach mit der Maus bearbeiten.

1. In diesem Feld wird das Schlüssel-Profil stark vergrößert dargestellt.
2. Durch Drücken der linken Maustaste wird der Mauspeil zum „Radiergummi“ (Quadrat mit X). Damit kann man ganz einfach Stege entfernen um aus Profilen von Einzelschlüsseln Profile für z.B. General-Hauptschlüssel zu erzeugen. Auch zu enge Nuten lassen sich erweitern und zu dicke Schlüssel lassen sich dünner „radieren“
3. Diese Schaltflächen sind verfügbar:

Profil berechnen	Hiermit kann man ein verändertes Profil neu berechnen lassen. Das daraus resultierende Profil wird farbig dargestellt.
Profil ins Hauptprogramm übernehmen	Das veränderte Profil wird in das Hauptprogramm übernommen. Von dort lässt es sich an den easyentrie senden um zu fräsen, oder neu in der Datenbank abzuspeichern Das Profil wird vor der Übernahme ins Hauptprogramm automatisch berechnet wenn dies nicht vorher schon manuell erfolgt ist.
Abbruch	Zurück zum Hauptprogramm ohne das veränderte Profil.

4. Die linke Taste macht den Schlüssel bei jedem Mausklick um 0,1 mm dicker. Die rechte Taste macht den Schlüssel bei jedem Mausklick um 0,1mm dünner.
5. Statt der üblichen Funktion „radieren“ lässt sich hier der „Radierer“ zum „Pinsel“ umschalten um Teile zu einem Profil hinzu zu zeichnen.